


National

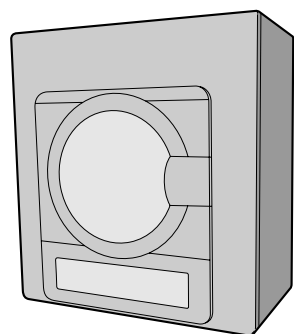

ナショナル電気衣類乾燥機(家庭用)

取扱説明書

品番 **NH-D502**



上手に使って上手に節電

保証書別添付

据付説明書別添付

このたびはナショナル電気衣類乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

6つのコースで
普段の衣類から毛布までふっくら乾燥

「標準」コース

普通の乾燥をしたい



日常の洗濯する
普段の衣類
くつ下、タオル
など

「厚物」コース

乾きにくい厚手の衣類に



ジーンズ、トレー
ナー、作業着など

「75 仕上げ」コース

- 少し湿った生乾き衣類は、ドラム内温度を約75 に上げて雑菌を退治。
- 脱水後の湿った衣類もハイパワー湿熱方式と「75 仕上げ」で雑菌を退治。

「ふとん・毛布」コース



- 肌掛けふとんやマイヤー毛布などがふっくら乾燥できます。

「ワイシャツ」コース



- ワイシャツのシワを押さえながら、やさしく仕上げます。

「シワとり」コース

乾燥運転はしません



- つり干し前に洗濯・脱水によるシワを少なくする運転を行います。
- 「シワとり」コースで運転してからつり干しすると、衣類のシワが少なくなり、アイロン仕上げが楽にできます。

置き場所に依りてふたの左右交換ができます。 30ページ

- 1 乾燥の最終行程でドラム内の温度を約75 に上げます。乾き具合にかかわらず雑菌を退治するため、「標準」コースにくらべて時間はやや長くなります。
- 2 ドラム内の湿度を高い状態に保ったまま乾燥します。
(相対湿度95%以上)
脱水後の湿った衣類でないと雑菌退治の効果はありません。

「タイマー」運転



- 湿り具合に応じて、運転時間が選べます。

もくじ

まず

知っていただきたいこと

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
乾燥してはいけないもの	7
各部の名前	8
操作部の見方	10
使った後は必ずお手入れ	26
据え付け方	28
設置場所 / 電源について / アースについて	
ユニット台への取り付け / 排水ホースについて	
ふたの左右交換のしかた	30

すぐ

使いたいとき

普通の乾燥をしたい (標準コース)	12
生乾き衣類の清潔仕上げに (75 仕上げコース)	13
ワイシャツのシワを少なくしたいとき (ワイシャツコース)	14
ジーンズなどの厚手の衣類に (厚物コース)	15
肌掛けふとん・毛布に (ふとん・毛布コース)	16
つり干し前に洗濯・脱水によるシワを少なくする (シワとりコース)	18

もっと

使いこなすには

タイマーの使い方	20
●もう少し乾かしたい衣類に	
●少し湿ったベビーふとんをカラッとさせたい	
別売部品の紹介	22
●おしゃれ着乾燥棚	
●布ぐつ専用乾燥棚	
●静電花粉フィルター	

もし

必要なとき

衣類の縮みについて	23
乾燥量と時間の目安	24
知っておくと便利	25
お願いとお守りいただきたいこと	31
困ったなと思われたときは	32
一般家庭用以外の目的でご使用になる場合	33
別売部品	33
保証とアフターサービス	34
仕様	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。

分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。

水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。

アース線接続

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。

禁止

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

警告

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)

禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いてください。

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

電源プラグを抜く

●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

●延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。


安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

しずくのたれるような衣類を入れないでください。



禁止

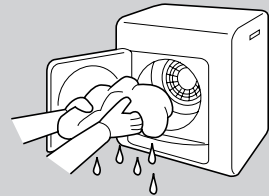

感電の恐れがあります。

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近付けないでください。



禁止



火災の原因となります。

ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。




手・指が巻き込まれて、けがをする恐れがあります。

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。



水ぬれ禁止

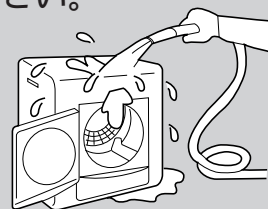

感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。


運転中は衣類を取り出さないでください。



接触禁止

乾燥中はドラム、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをする恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

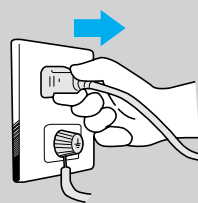


感電やショートして発火することがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。



禁止

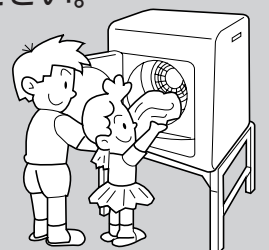

やけど・けがをする恐れがあります。

コンセントの差込みがゆるいときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しないでください。




禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

●販売店に点検・修理を依頼してください。

⚠ 注意

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで固定してください。

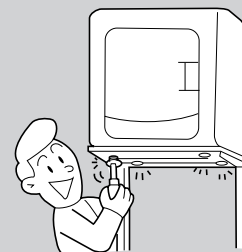

本体の落下によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、据え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。




禁止



本体の転倒、落下によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。

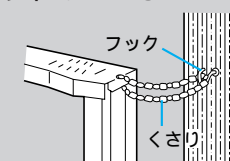

本体の転倒によりけがをすることがあります。

乾燥してはいけないもの

ウールの衣類

縮みや、毛の抜けることがあります。

セーター



皮革製品

形くずれをおこすことがあります。

皮ジャンパー



絹製品

変色や形くずれをおこすことがあります。




のり付けした衣類

フィルター目づまりなどの原因になります。



平干し表示のあるもの



ドライ絵表示のあるもの



ざぶとんや枕、わたやウレタン（スポンジ類）使用のもの

傷んだり、故障の原因になります。



バスマット（裏がウレタンのもの）

「タンブラー乾燥はおさげください」と表示のあるもの

「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。

その他の衣類

- タイツ
- レース・刺しゅうの多いもの
- 新合繊（超極細繊維）


衣類の縮みについて（☞23ページ）

- 綿や麻の繊維でも生地（ニット、織り目の粗い生地等）などにより縮むことがあります。
- ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。


各部の名称

本体の名称

●前面

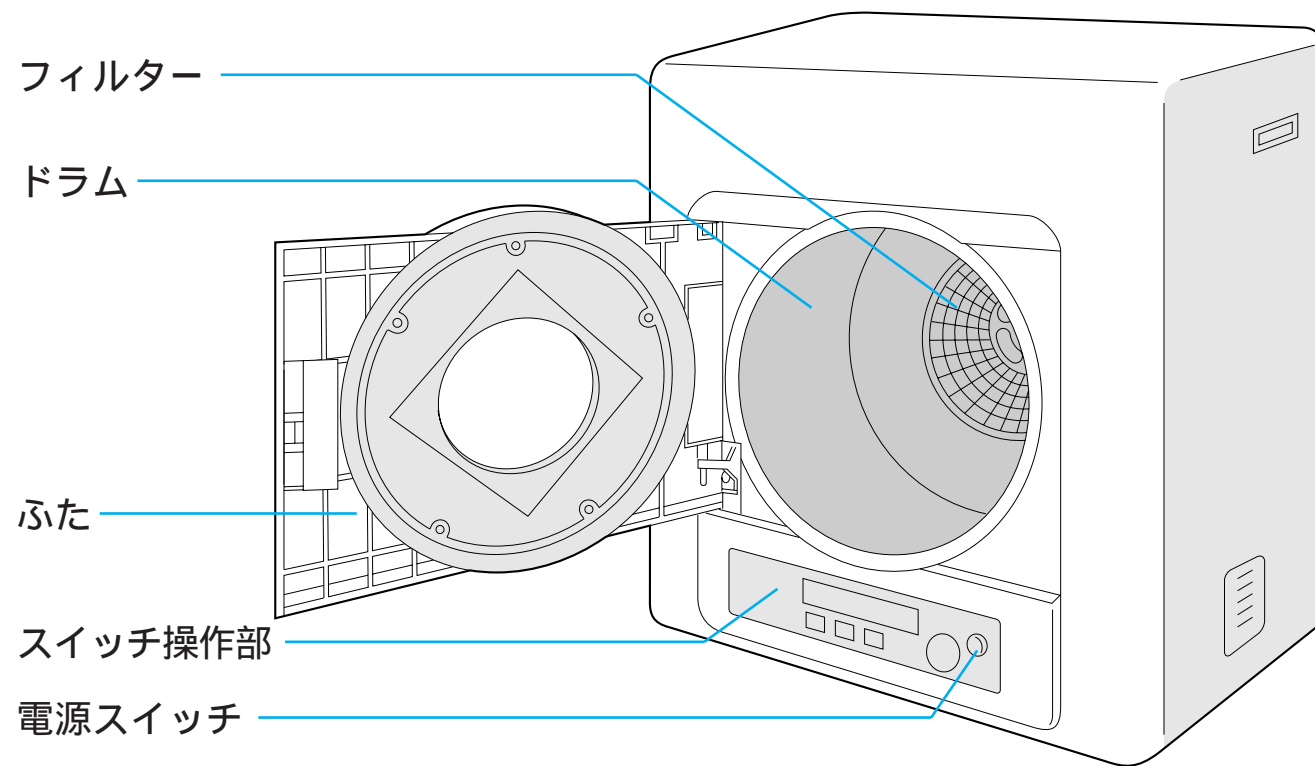


●後面

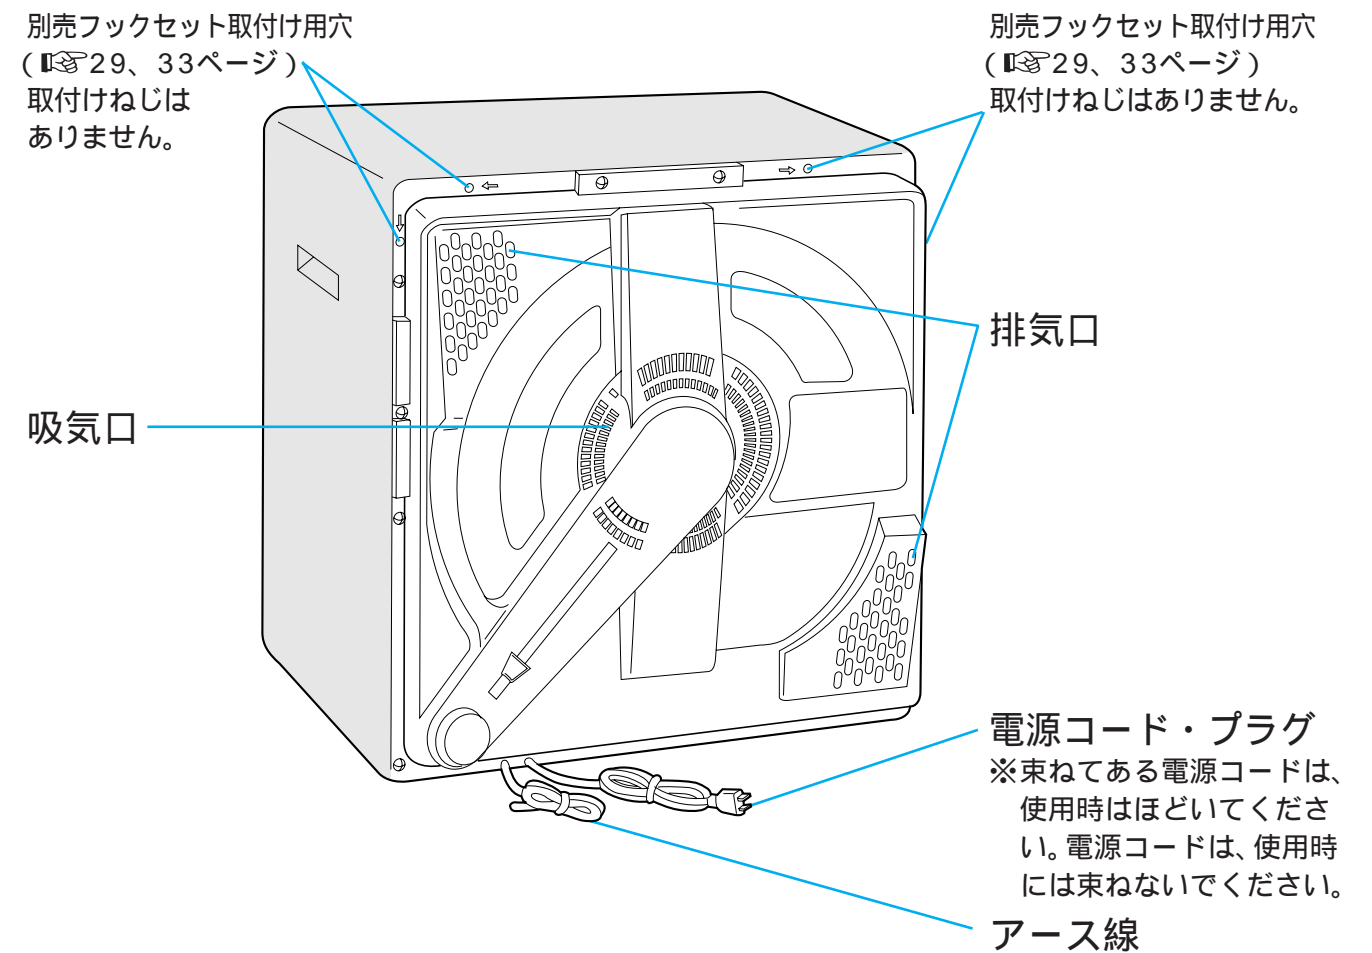


付属品

ヒンジ(右)
(ふた左右交換用)

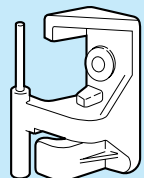

(1個)

ホースホルダー
(排水ホース固定用)

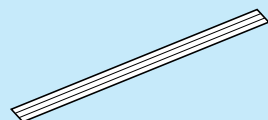


(1本)

排水パイプ




(1 個)

排水ホース
(ホースバンド付)

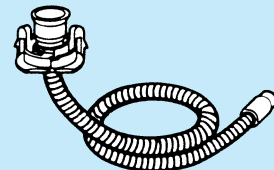


(長さ60cm1本)

ユニット台取付けねじ




(4本)

紙フィルター

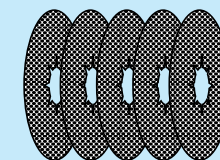

(5枚)

- 紙フィルターは使い捨てです。
 - 不織布フィルターを取り外して、代わりに紙フィルターを使用することができます。
- 紙フィルターを使うとき
(詳しくは  26ページ)

操作部の見方

本機は次の機能を備えています。

(マークは表示していません)



ハイパワー湿熱方式で衣類に付着する雑菌を退治します。

洗濯、脱水後の湿った状態から、ヒーター「強」で、「標準」「75℃仕上げ」「厚物」の各コースで乾燥したとき「75℃仕上げ」コースでは、他のコースよりも高温の熱風で乾燥し、生乾きの衣類でも雑菌を退治できます。



ベビーふとんや毛布に潜む不快なダニを退治します。
運転終了後、退治したダニを掃除機で吸いとお手入れしていただくとより衛生的です。

フィルター目づまり

ランプが点滅してフィルターの目づまりをお知らせします。必ず掃除をしてください。
(詳しくは 26、27ページ)

ランプは乾燥終了後、2時間点滅します。
(途中でふたを開けたり、電源を切ればランプは消えます。)
ほこりの付着量によっては、1回の運転でランプが点滅することがあります。

あと10分

運転終了の約10分前になると、ランプが点灯します。
周囲の温度によって、ランプの点灯時間が変わることがあります。

表示ランプの見方

■ 消灯 ■ 点灯 ■ 点滅

標準コースで運転をスタートしたときの表示例です。

ヒーター / ふんわり


ヒーター強弱とふんわりキープ運転の組み合わせを選びます。

ヒーター強：普通の衣類


ヒーター弱：熱に弱い化繊、アクリル、ナイロン、ポリウレタンなど

ヒーター / ふんわりの切り換えと目安
押すごとに ↓ の順に切り換わります。


普通の衣類

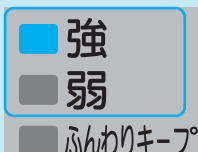


普通の衣類
+
ふんわりキープ

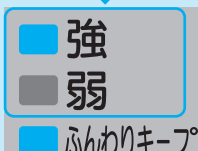

熱に弱い化繊

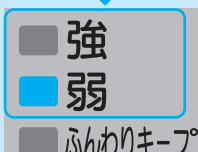

熱に弱い化繊
+
ふんわりキープ

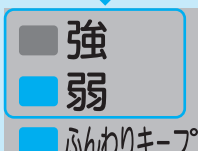

タイマー

衣類の乾き具合に関係なく、選んだ時間だけ運転します。
衣類の暖めや、外干し後の仕上げ乾燥をするときに選びます。

「ふんわりキープ」とは？

乾燥終了後の衣類のシワをつきににくします。
乾燥終了後、約2分ごとに10秒間の送風運転を2時間くり返します。
「ふんわりキープ」運転に入るとランプが点灯から点滅に変わります。
乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。
途中でふたを開けると、電源スイッチは1分以内に「切」になります。

コース

乾燥する衣類などに応じてコースを選びます。
運転中は選んだコースのランプが点滅します。

お願い


スタート後の運転変更は電源スイッチを一度「切」にして、3秒以上待ってから行ってください。

お知らせ

本製品には「スタート / 一時停止」スイッチをわかりやすくするために点字をつけています。また、各ボタンの標準設定位置をわかりやすくするために「ピー」というブザー音の長さを変えています。

普通の衣類に


標準 コース

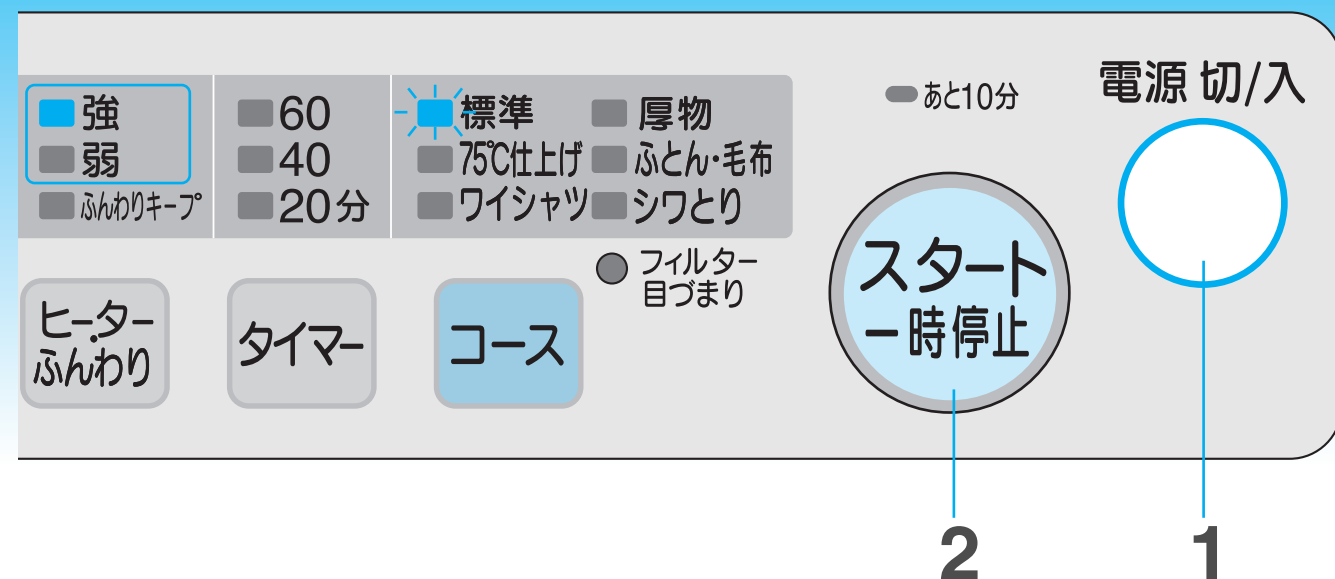

乾燥できるもの

- 薄物下着
- タオル
- 厚手化繊など

乾燥前の準備

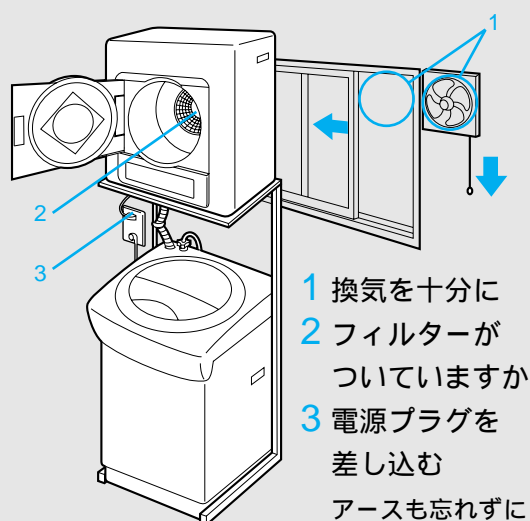

お知らせ


「ふんわりキープ」を選んだ場合はブザーが鳴ってからふんわりキープ運転が自動的に始まります。

この場合、乾燥は終わっていますので、早めに衣類を取り出してください。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ

電源 切/入

を押す

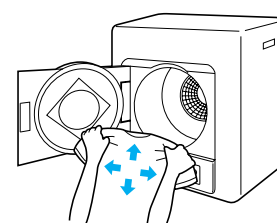

脱水した衣類をほぐし1枚ずつ入れる。

衣類により、静電気を感ずることがありますので、洗濯時に柔軟剤（ソフト仕上げ剤）をお使いください。

2 スタート-時停止を押す




ブザーが鳴ったら 乾燥終了
フィルターのお手入れ(詳しくはP26、27ページ)

別売の乾燥棚を使うと布ぐつの乾燥ができます。
(詳しくはP22ページ)

生乾き衣類の清潔仕上げに

75 仕上げ コース

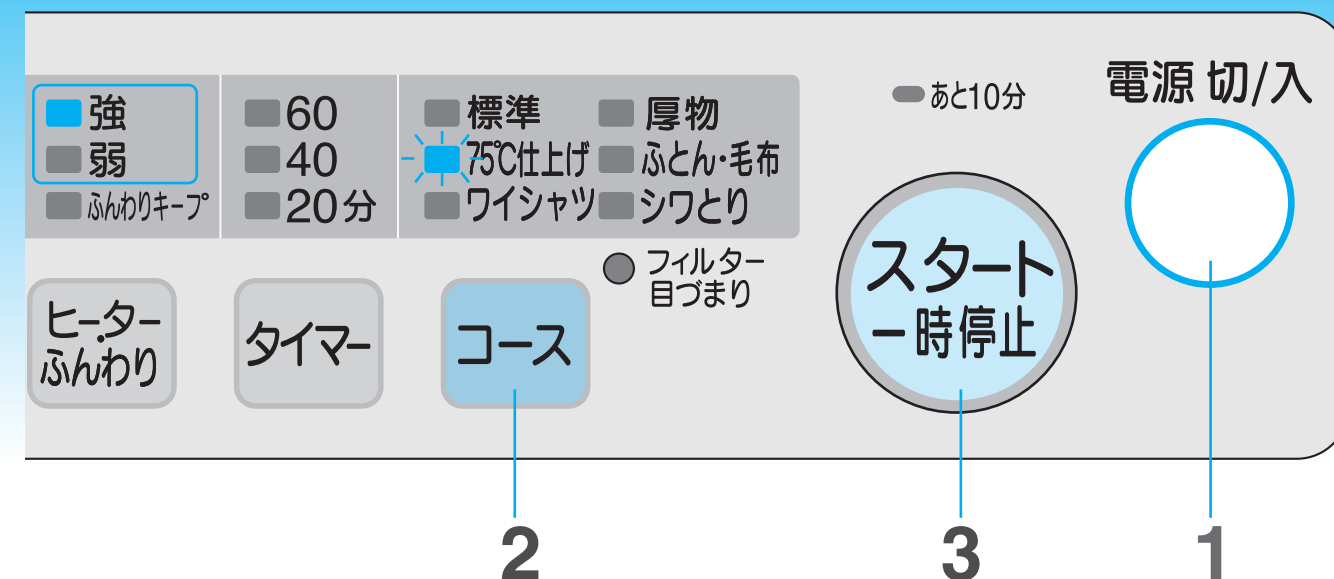

生乾きのものでも、雑菌退治の効果があります。

乾燥できるもの

- 薄物下着
- タオル
- 厚手化繊など

※衣類により、静電気を感ずることがありますので、洗濯時に柔軟剤（ソフト仕上げ剤）をお使いください。

1 衣類を入れ、ふたを閉じ

電源 切/入

を押す

- 生乾きの衣類を1枚ずつ入れる。

2 コース を押し
「75 仕上げ」を選ぶ

3 スタート-時停止を押す



ブザーが鳴ったら 乾燥終了
フィルターのお手入れ(詳しくはP26、27ページ)


お知らせ

- 洗濯脱水後の湿った状態からの乾燥もできます。
- 雑菌退治の効果을高めるため、
 - 生乾きの衣類でも約60分間運転します。
 - 脱水後の衣類は「標準」コースよりも約10分間長くなります。
- ヒーターは「弱」には切り換えできません。
- 熱に弱い衣類は縮む場合があります。
(詳しくはP23ページ)

コース乾燥

ワイシャツのシワを少なくしたいとき

ワイシャツ コース

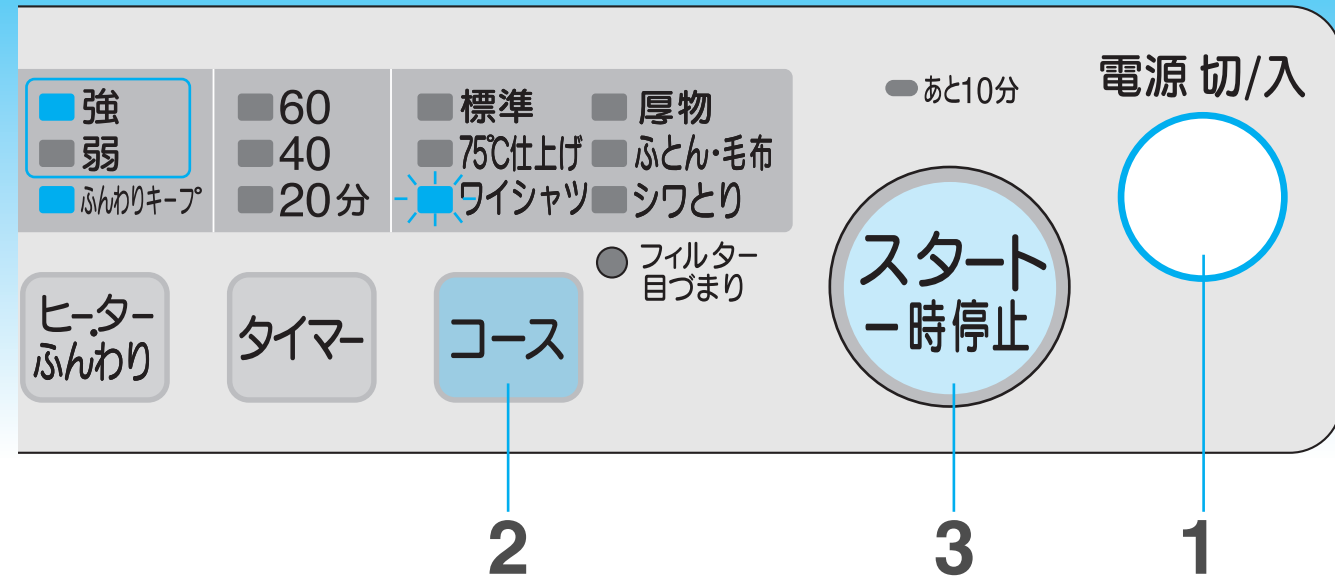


シワを少なく乾燥するワイシャツ専用のコースです。

乾燥できるもの

- ワイシャツ1枚～6枚
 - 綿、ポリエステル混紡
 - 綿100%
 - 綿、麻混紡

※形態安定加工のワイシャツも乾燥できます。

※ 絵表示のあるワイシャツでも乾燥できます。

次のようなワイシャツは乾燥しないでください。

- 毛、絹、レーヨンの素材
- 新合繊のもの
- タンブラー乾燥禁止の表示があるもの


お知らせ

- ワイシャツ以外の衣類と一緒に乾燥させると乾きが悪くなります。

1 ワイシャツを入れ ふたを閉じ

電源 切/入

 を押す

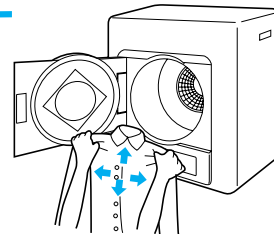

2 コース を押し 「ワイシャツ」 を選ぶ


3 スタート-時停止 を押す

ブザーが鳴ったら **乾燥終了**
フィルターのお手入れ(詳しくはP26、27ページ)

- 自動的にふんわりキープ運転が始まります。
- 乾燥は終わっていますので、早めに取り出してください。

ジーンズなどの厚手の衣類に

厚物 コース

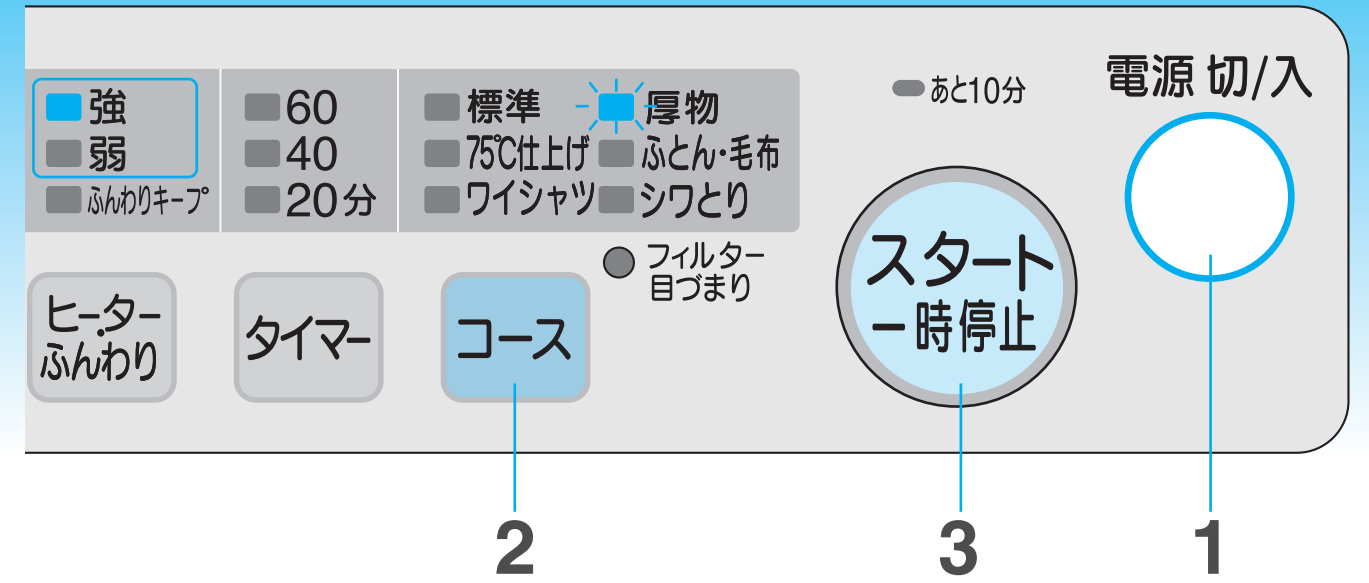

乾燥できるもの

- 厚物下着
- 冬物パジャマ
- 冬物作業衣
- ジーンズ
- シーツなど


お知らせ

- 熱に弱い衣類は縮む場合があります。(詳しくはP23ページ)

1 衣類を入れ、ふたを閉じ

電源 切/入

 を押す

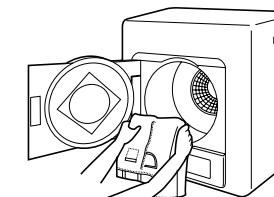

衣類を1枚ずつ入れる。

2 コース を押し 「厚物」 を選ぶ

3 スタート-時停止 を押す

ブザーが鳴ったら **乾燥終了**
フィルターのお手入れ(詳しくはP26、27ページ)

肌掛けふとん・毛布に

ふとん・毛布 コース

「ふとん・毛布」コース以外で乾燥すると肌掛けふとん・毛布が傷みます。
ヒーターは自動的にコントロールされますので「強」「弱」の切り換えはできません。
(運転途中で表示が「強」から「弱」に自動的に変わります。)

乾燥できる肌掛けふとん

手洗い30 または 絵表示のある、中わたが
羽毛、または化繊でシングルサイズのもの
大きさ 150×210cm以下
中わたの重さ
・化繊(ポリエステル・アクリル)のとき 0.6kg以下のもの
・羽毛のとき 0.4kg以下のもの
洗濯機と乾燥機では運転できるふとんのサイズ
等が異なりますので、必ず取り扱い絵表示を確認してください。

乾燥しないでください。
掛けふとん、肌掛けふとんでダブルサイズ
のもの
側生地がガーゼ、タオル地のもの
(縮む恐れがあります)

乾燥できる毛布

3.0 kg以下のシングルサイズで 手洗い30
または 絵表示のある化学繊維100%
のもの
マイヤー毛布
タフト毛布
織毛布
「タンブラー乾燥禁止」と表示のある
ものでも乾燥できます。

乾燥しないでください。
毛足10mm以上のもの(ロングパイル)
(毛だおれする恐れがあります)
電気毛布
毛100%の毛布

肌掛けふとん・毛布の入れ方


肌掛けふとんのとき

たて長に2つ折りにしてから。
入れる前に、中わたの
片寄りをほぐすと、ふ
っくら仕上がります。

毛布のとき

折らずに、広げてから。

- 1 短い方の端をドラムの奥に入れる。
- 2 図のようにびょうぶ折りにする。
投入口からはみ出さないように
してください。
(はみ出すとふたにこすれて、
ふたや側生地を傷めます。)

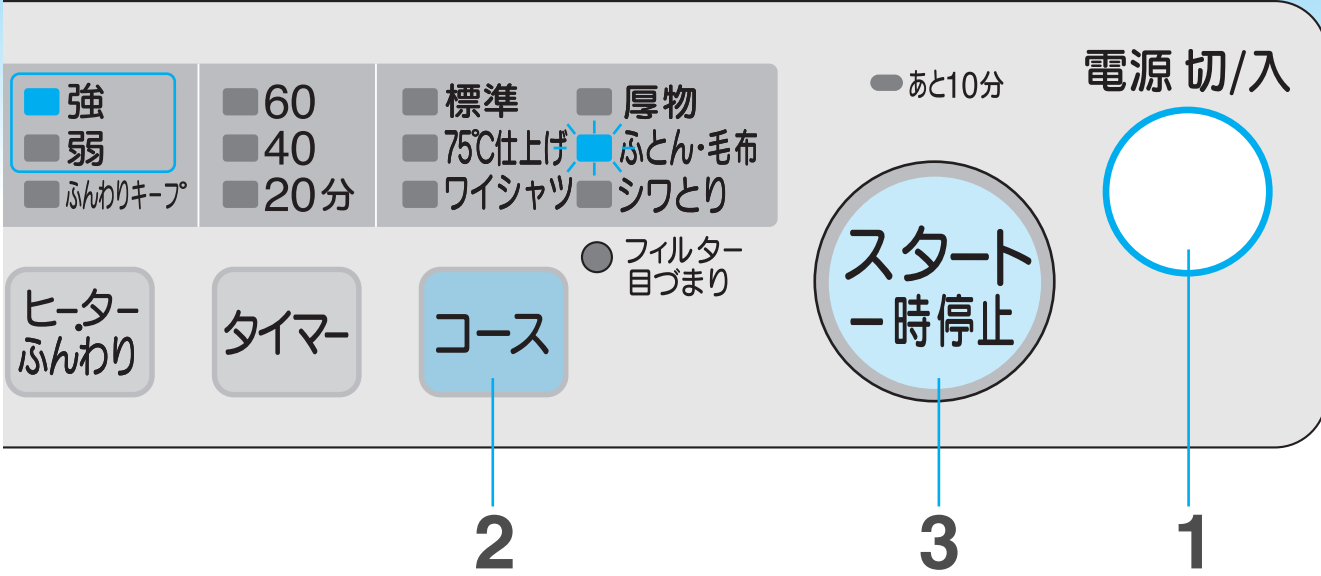

1 肌掛けふとん・毛布を入れ ふたを閉じ、

電源 切/入
を押す

2 コース を押し 「ふとん・毛布」を選ぶ

3 スタート-一時停止 を押す

お願い

- 脱水不十分などにより乾きが足りないときは裏返してもう一度乾かしてください。

お知らせ

- 羽毛肌掛けふとんを乾燥中、羽毛の臭いがすることがありますが、ふとんには影響ありません。
(臭いが気になる場合は、換気を良くしてください。)

- 別売のおしゃれ着乾燥棚を使って、セーターなどの乾燥ができます。
(22ページ)

- 静電気の発生をおさえるために洗濯時に柔軟剤(ソフト仕上剤)をお使いください。

ブザーが鳴ったら 乾燥終了
フィルターのお手入れ(詳しくは26、27ページ)
※新しい毛布の場合、少し毛が抜けフィルターにたまるありますが、毛布のムダ毛ですのでご心配いりません。


コース乾燥

つり干し前に洗濯・脱水によるシワを少なくする

シワとり コース

「シワとり」コースについて

- つり干し前に、洗濯・脱水によるシワを少なくする運転を行います。乾燥運転は行いません。
 - 「シワとり」コースで運転してからつり干しすると、衣類のシワが少なくなり、アイロンかけが楽にできます。
- ※乾いた衣類には、効果がありません。

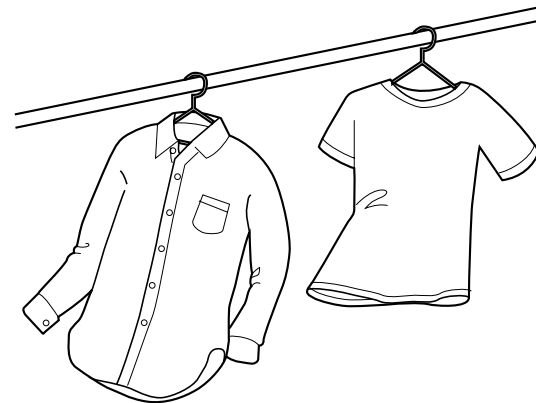

洗濯したときにシワになりやすくアイロンかけに手間がかかる綿などの衣類にお使いください。

しくみ



運転できる容量と適した衣類・生地


- 容量：2kg以下
- 適した衣類・生地

衣類	ワイシャツ	綿パンツ	ポロシャツ	Tシャツ
生地	綿100%	綿100%	混紡	混紡
質量	約200g	約500g	約300g	約200g

乾燥してはいけないものは、運転しないでください。(P.7ページ)

次の場合、シワの原因になります。


- 洗濯・脱水終了後、衣類を放置しないでください。しばらくたつと、衣類がシワになったまま乾きはじめる、シワの原因になります。
- 「シワとり」コース運転終了後、衣類を放置しないでください。(シワの原因になります。)

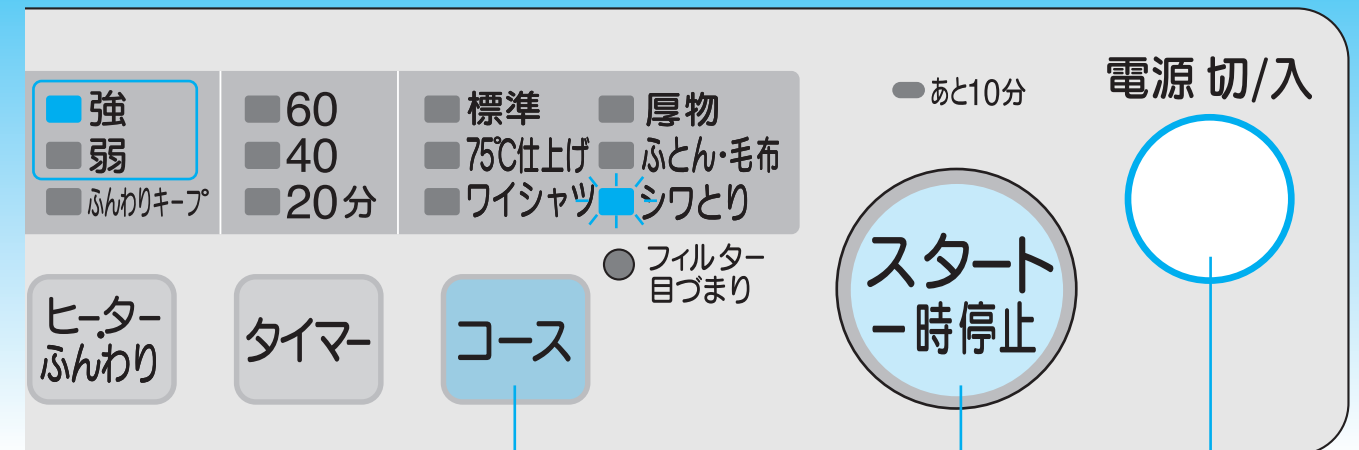


「強」で運転
「弱」・「ふんわりキープ」への切り換えはできません。

準備

- ①洗濯・脱水終了後
すぐに衣類を取り出す

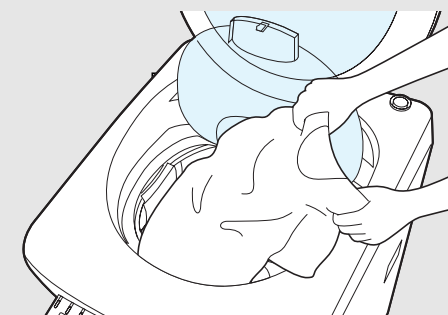

- ②衣類を1枚ずつほぐして入れる

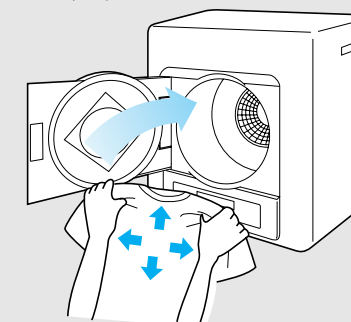

- 1 電源 切/入 を押す

- 2 コース を押し
「シワとり」を選ぶ


- 3 スタート一時停止 を押す
●10分間運転

ブザーが鳴ったら、運転終了

●すぐに衣類を取り出しつり干しする

- 運転終了後、すぐに衣類を取り出しハンガー等にかけて形を整える。
 - 白物、淡色のもの、ナイロンは日陰干しをする。
- ※つり干し乾燥後、必要に応じてアイロンかけを行ってください。

タイマーの使い方

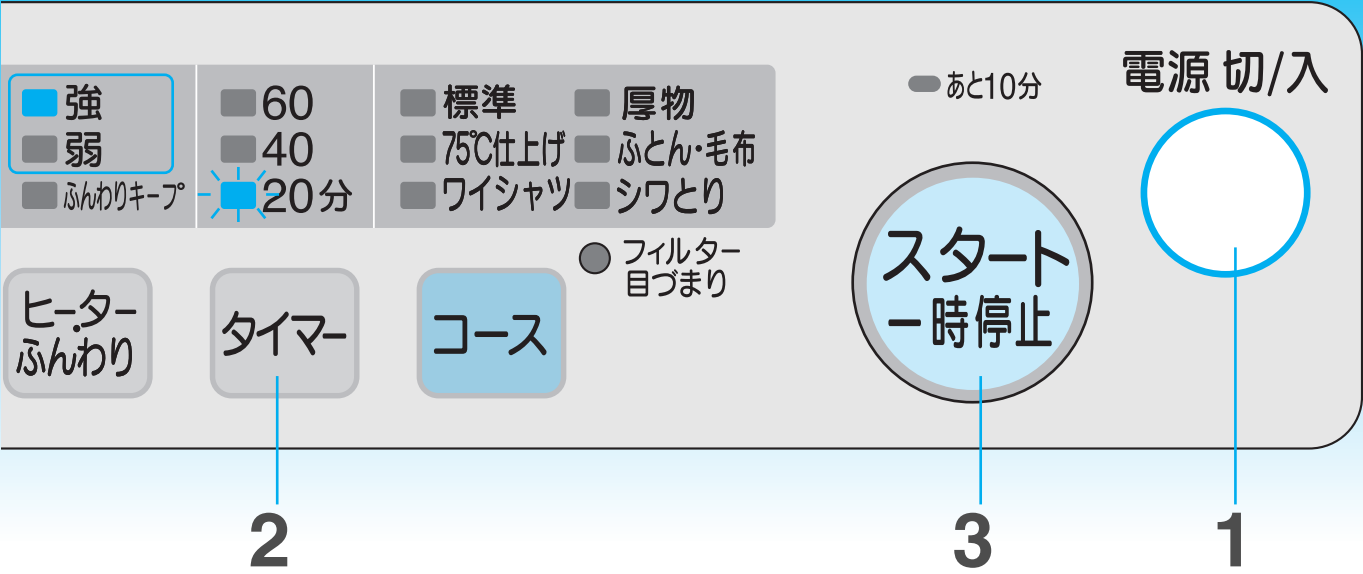

もう少し乾かしたい衣類に

乾きに関係なく、選んだ時間で終了します。

乾燥できるもの

- 2kg以下の少し湿り気のある衣類
- 湿り気の多いとき(衣類全体が湿っているとき)は「標準」または「厚物」コースで乾燥してください。

こんなときに使用してください。

- えり、ポケット、わきの下などが、部分的に湿っている。
- 冬場などの衣類の暖めに。
- 外干し後の衣類についた糸くず、布ぼこりを取りたいときに。

お知らせ

● 乾燥量が2kgを超える場合や、洗濯・脱水直後のものは乾燥できません。

別売の静電花粉フィルター(ANH22X-2980)を使うとスギ等の花粉の除去ができます。(詳しくはP23ページ)

1

衣類を入れ、ふたを閉じ

電源切/入

を押す



●衣類を1枚ずつ入れる

2

タイマー を押し

湿り具合に応じて

運転時間を選ぶ

3

スタート-時停止

を押す



ブザーが鳴ったら 乾燥終了

フィルターのお手入れ(詳しくはP26、27ページ)

少し湿ったベビーふとんをカラッとさせたい

赤ちゃんの汗などで、少し湿ったベビーふとんをカラッとリフレッシュします。

洗ったふとんは、「ふとん・毛布」コースで乾燥してください。

ふんわり乾燥できるベビーふとん

- 掛けふとん ● 肌掛けふとん

大きさ

側サイズ約100cm×130cm以下

中わたの種類と質量

ポリエステル100%

約750g以下

(全体の質量約1.3kg以下)

お願い

- ふとんカバーは外してください。
- アップリケや刺しゅうのあるものは傷める恐れがあるため、内側に折って乾燥してください。
- ミルクのついた物は、しみや臭いが残る恐れがありますので乾燥しないでください。
- 新しいベビーふとんの場合、ふた裏面に少し粉状のもの(繊維くず)が付着することがありますので取り除いてください。


1

ベビーふとんを入れ

ふたを閉じ、

電源切/入

を押す

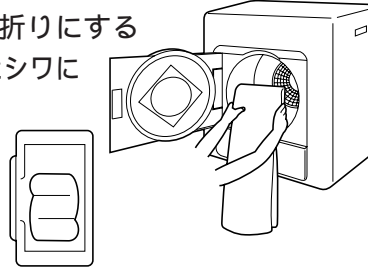

①広げて、たて長に2つ折りにする

※ねじれた状態で入るとシワになる恐れがあります。

②びょうぶ折りにして入れる。

2

タイマー を押し


湿り具合に応じて

運転時間を選ぶ

3

スタート-時停止

を押す



ブザーが鳴ったら 乾燥終了

フィルターのお手入れ(詳しくはP26、27ページ)


いろいろな使い方

別売部品の紹介

おしゃれ着乾燥棚

詳しくは別売の乾燥棚に同梱の取扱説明書をご覧ください。

今まで乾燥機でタンブラー乾燥できなかったセーターやカーディガンなどのおしゃれ着を、専用の乾燥棚を使って乾燥できます。

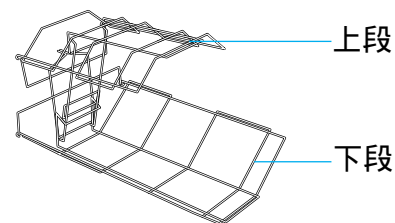


おしゃれ着乾燥棚 (部品番号N-KT1)

取り付け方

乾燥棚の後ろの軸部をフィルター中央差し込み穴に入れ、本体に水平にセットします。

フィルター中央差し込み穴 【取り付け状態】

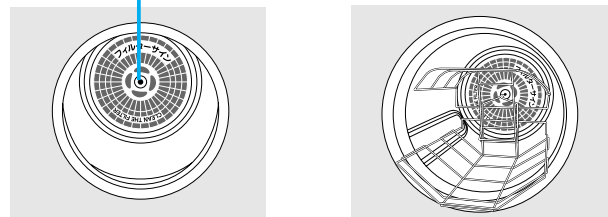


おしゃれ着の場合


乾燥できる量は1枚です

セーターのセット例


- 1 棚の下段にセーターを置き、袖が重なり合わないよう上段に置く

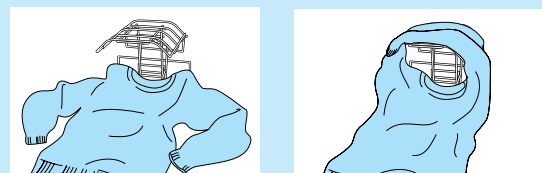

- 2 セーターを載せたまま乾燥機にセットする

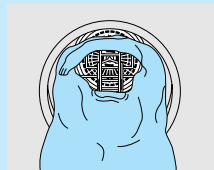

- 3 裾を棚の上段に載せる

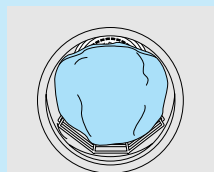


運転のしかた

- 1 衣類をセットした乾燥棚を乾燥機にセットする
- 2 ふたを閉じ、電源切/入を押す
- 3 コースを押し、「ふとん・毛布」を選ぶ
- 4 スタート-一時停止を押す

布ぐつの場合

運転のしかた

- 1 乾燥棚を取り付け、布ぐつを下段に置く



- 布ぐつは十分に絞ってください。
- ひもぐつのときは、ひもを外して、口を広げ温風が当たりやすいようにしてください。


乾燥できないもの：革ぐつ・雨ぐつ
変形・ひび割れの恐れがあります。

- 2 ふたを閉じ、電源切/入を押す (標準コースが点灯)

- 3 ヒーター-ふんわりを押す、「弱」を選ぶ

- 4 スタート-一時停止を押す
- 乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときはもう一度運転してください。

布ぐつ専用の乾燥棚があります。

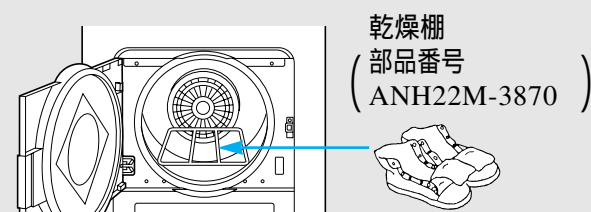


- 乾燥棚が投入口よりはみ出さないようにしてください。

静電花粉フィルターをご使用のとき


静電花粉フィルターはスギ等の花粉の除去を目的としたもので、スギ等の花粉の発生する2月～5月にご使用してください。その他の時期は不織布フィルターをご使用ください。

取り付け方

不織布フィルターの代わりに静電花粉フィルターをセットします。

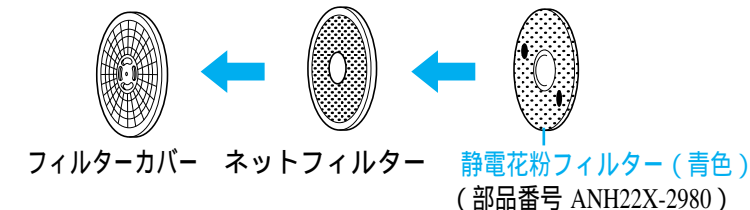


(静電花粉フィルターの中央部を右に回すとネットフィルターにロックされます。)

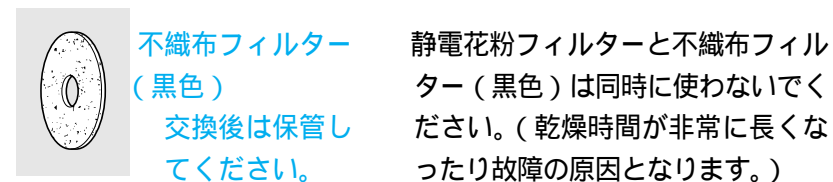

お手入れのしかた

毎回ご使用後に、掃除機で静電花粉フィルター全面を掃除してください。

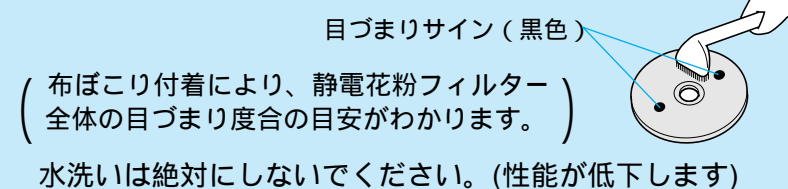

水洗いは絶対にしないでください。(性能が低下します)

運転のしかた

衣類の湿り具合に応じてコースを選んでください。乾燥時間は、不織布フィルター使用時よりも少し長くなります。

お知らせ

フィルターが目づまりしていてもランプが点滅することはありませんが、静電花粉フィルターによる風量の低下が原因であり、故障ではありません。

フィルターの交換

静電花粉フィルターは開封後1年間を限度として、新しいフィルターに交換してください。

衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。これは衣類の縫製時、生地のだれ等がないように引っ張って加工することが多いためです。また、乾燥機を使用するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

綿・麻などの衣類

- 綿・麻などの衣類は、繊維が水分を含んで膨らみ、乾いて細くなる際に、ドラムの回転による機械力が加わり、編目がつまり縮むことがあります。

化繊の衣類

- 化繊は水分を吸収しないため、綿製品のように機械力で編目がつまることはありませんが、乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。

縮みを少なくするには

- 乾燥前に衣類の絵表示、材質表示をよく確認してください。
- つり干しでほとんど乾かし、乾燥機を仕上げ乾燥用に使用していただくなど、天日乾燥と上手に併用してください。
- 綿製品等で一旦縮んだ衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度はもとります。
- 熱に弱い化繊は、ヒーター弱でご使用ください。

乾燥量と時間の目安

衣類

乾燥量・乾燥時間	約5kg 約160分									
	約3kg 約120分									
	約2kg 約80分(約135分)									
	約1kg 約60分(約110分)									
衣類の種類										
	長袖アンダーシャツ	ブリーフ	ブラウス	作業着(上・下)	くつ下	パジャマ(上・下)	スカート	(上・下)トレーニングウェア	バスタオル	ワイシャツ
生地の種類	綿100%	綿100%	混紡	混紡	混紡	綿100%	化繊	混紡	綿100%	混紡
質量	約150g	約50g	約200g	約800g	約50g	約500g	約400g	約500g	約300g	約200g
枚数	3枚	3枚	2枚	1組	4足	2組	1枚	1組	3枚	1枚

乾燥時間は標準コースでヒーター「強」の場合です。
ヒーター「弱」にした場合は、2.0kg以下を乾燥量の目安とし、() 内の時間になります。
衣類の組合せ、生地の種類、厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。
連続して運転すると2回目からの乾燥時間は上表より長くなります。

肌掛けふとん・毛布

	肌掛けふとん	毛布
1枚のサイズ	シングルサイズ 150×210cm以下	シングルサイズ 3.0kg以下
素材・種類	中わた ：羽毛のとき 0.4kg以下 ：化繊(ポリエステル・ アクリル)のとき 0.6kg以下	マイヤー毛布 タフト毛布 織毛布 (化学繊維100%)
1回にできる枚数	1枚	
「ふとん・毛布」 コース 乾燥時間	約3時間～4時間 室温10 以下の場合、さらに 時間がかかることがあります。	

洗濯機の種類により、上表の乾燥時間は変わります。(上表は当社全自動洗濯機NA-F802Pで脱水したものを室温20 で乾燥する場合)


お知らせ

次のようなときは、乾燥時間が上表より長くなります。
周囲温度が高温・低温のとき
高温時(約25 以上)約20分程度
低温時(約5 以下)約10分程度
フィルターが布ぼこりで目づまりしたとき
室内の換気が不十分のとき


知っておくと便利

上手に乾燥させるには

シワを少なくするには
洗濯物は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れる。

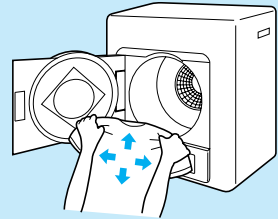

標準乾燥容量(5kg)より少なめ(7～8割)に。

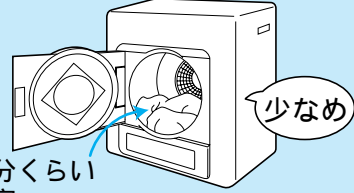


投入口の半分くらいの高さが目安

終了ブザーが鳴ったら時間を置かないですぐに取り出す。

シワになるものは、乾燥後ハンガーにつるす。



乾きむらをなくすためには
洗濯物を入れ過ぎないようにしてください。
乾きにくい衣類と薄物衣類が混んでいるときは、「厚物」コースを選んでください。
ごく少量の衣類はバスタオルなどと一緒に乾燥してください。

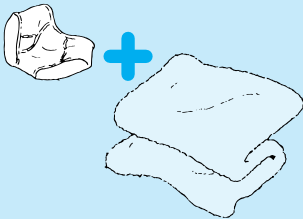

ふんわり乾燥させるには
天日乾燥の後に「タイマー」運転で乾燥すると、タオルや下着類がふんわりと仕上がります。

静電気を少なくするには
洗濯時に市販の柔軟剤(ソフト仕上剤)をお使いください。




衣類を大切にするには

標準乾燥容量より少なめにします。
化繊の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れ乾燥してください。




ファスナー、ホックのあるものは閉じて裏返してください。

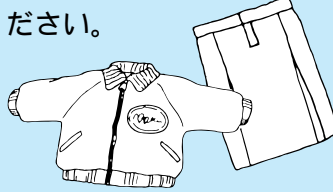

フィルター掃除を簡単に

使い捨ての紙フィルターを使うと、お手入れが簡単になります。▶▶26ページ

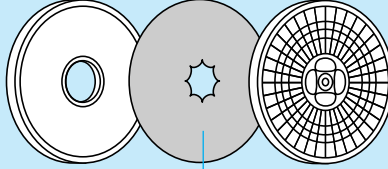


紙フィルター

電気代を節約するには

洗濯機で十分脱水しておくと、早く乾きます。
フィルターは運転前に必ず掃除されているか確認してください。

終了ブザーを消すとき

「スタート」を押しながら、電源を入れ、「スタート」を3秒以上押し続けます。
●ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。運転終了後は、ブザーありに戻ります。

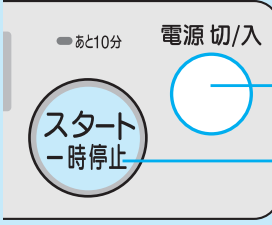

2 押す

1 押しながら

困ったとき・その他

使った後は必ずお手入れ

フィルターのお手入れ

フィルターのお手入れをしないと、乾燥時間が非常に長くなります。

「フィルター目づまり」のランプが点滅した場合は、乾燥終了後に必ずお手入れしてください。

その後の運転でも点滅する場合は、バックフィルターも掃除してください。

不織布フィルターを使うとき

ネットフィルターと不織布フィルターは、効率よく乾燥させるため使用後に毎回掃除してください。

掃除しても透けて見えない不織布フィルターは、新しいフィルターにお取り替えください。お求めの際は販売店へ！

バックフィルター

不織布フィルター
(バックフィルター-B)

ネット
フィルター

フィルター
カバー





ゴミは主に
こちら側につきます。

フィルターカバー中央にある
両方のつまんで外す

不織布フィルターを取り外し代わりに、
紙フィルターを使用することができます。

紙フィルターを使うとき (紙フィルターは使い捨てです)

不織布フィルターの代わりに使い捨ての紙フィルターを使うと、お手入れが簡単になります。

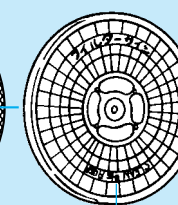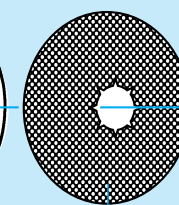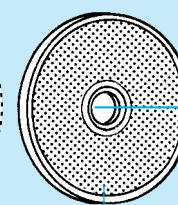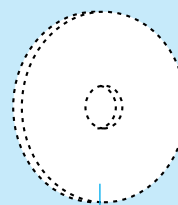

ネットフィルター

紙フィルター

フィルターカバー

不織布フィルター
(取り外す)

ネットフィルターとフィルターカバーの
間にセットしてください。

交換の目安

運転回数5～10回を目安に交換してください。

- 紙フィルターは1枚で、折れ曲がらないようにセットしてください。

不織布フィルターと、紙フィルターは同時に使用しないでください。

紙フィルターがなくなった場合は、販売店にてお買い求めください。

ネットフィルターは、1か月に1回程度、掃除してください。

取り外した不織布フィルターは紙フィルターを使わないときに使用しますので大切に保管してください。

紙フィルターを使用しないときは、不織布フィルターをセットして使用してください。

ネットフィルターのお手入れ

ネットフィルターを破らないように、わた状のゴミを取り除く。

不織布フィルターのお手入れ

掃除機で不織布フィルターの布ばこりを取り除く。

水洗いはしないでください。目づまりの原因になります。

フィルターを元どおりセットし、フィルターカバー中央部の凹部を、本体ドラム中央の凸部に合わせて確実に押し込む。

使用後は毎回掃除を！

ネットフィルター

柔らかいブラシ
わた状のゴミ

掃除機

不織布フィルター

バックフィルターのお手入れ 月に1回は掃除を！

湿らせてよく絞った柔らかい布で、布ばこりを取り除きます。


バックフィルター

湿らせた
柔らかい布

本体のお手入れ

湿らせた布でふき、汚れのひどい部分は、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませてふき取ってください。マドパッキンに付着した布ばこりもふき取ってください。

マドパッキン

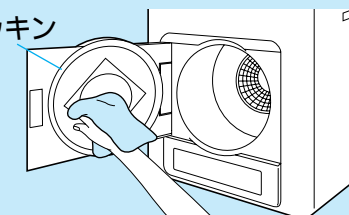

シンナー、ベンジン、アルコールなどでふかないでください。(故障、傷、変形の原因になります。)

化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。

排水パイプのお手入れ

乾燥機の排水ホースと洗濯機をつないでいる排水パイプは月に1回程度外して、内部にたまったゴミを取り除いてください。

排水ホース

排水パイプ




据え付け方

設置場所

本体と壁面との隙間は4.5cm以上にしてください。

隙間が不十分な場合、乾燥時間が長くなったり、壁面をぬらすことがあります。

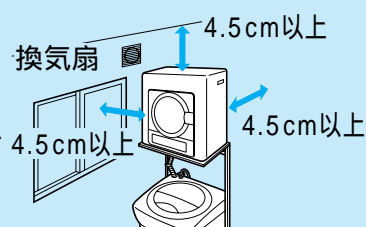

警告

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。



水場使用禁止


感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

下記のような場所にも設置しないでください。

冬期凍結の恐れのある場所 窓や換気扇のない場所 直射日光の当たる場所（故障の恐れがあります）


収納箱など扉を閉めきって換気が出来ない場所 換気扇やむなく収納するときは、

- 前面を開放し壁面から右図寸法以上は離してください。
- 後面、上面の隙間は必ず確保してください。
- 乾燥機底面の排気口をふさがないでください。
- 天井には2.5m³/分の換気扇をつけてください。（設置基準適合）

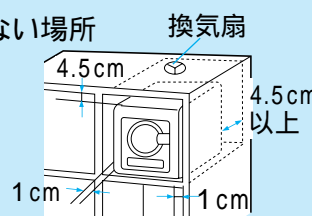


換気を十分に

性能を十分に発揮させるため、運転中は換気を良くしてください。

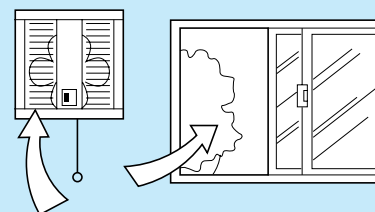

換気が不十分な場合、温度差によって窓、壁等に若干結露をおこしたり、乾燥時間が長くなります。

別売の接地棒をご使用の場合

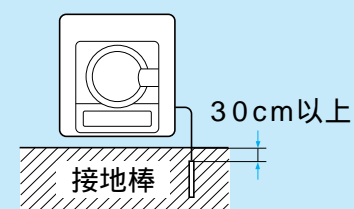

地面(できるだけ湿った場所を選ぶ)

電源は

必ず交流100Vにつないでください。

警告

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。




他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

タコ足配線はおやめください。

アースをつなぐ

電源コンセントに端子がある場合

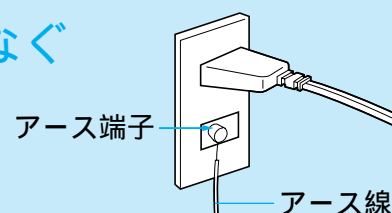

警告

アースを確実に取り付けてください。




故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

アース工事は必ず販売店に依頼してください。

（電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています）


ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しない。（法令などで禁止）
設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。
ご不明な点はお求めの販売店か電気工事店にご相談ください。

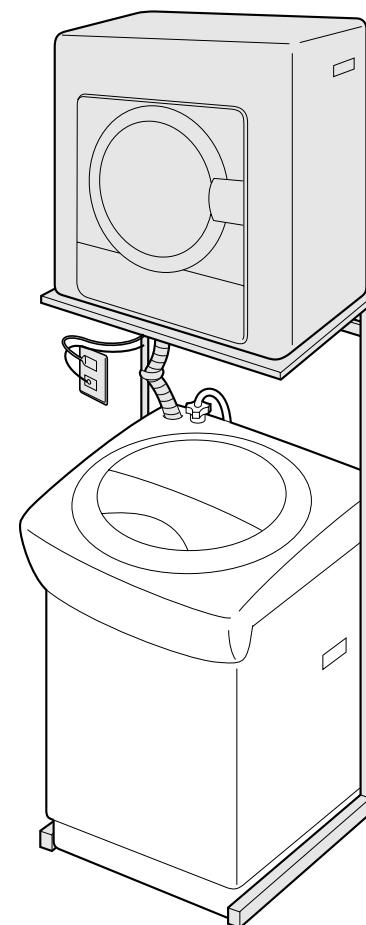

専用のユニット台への取り付け


注意

ユニット台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（ユニット台に付属）で壁や柱につないでください。

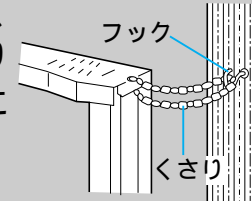

本体の転倒によりけがをすることがあります。

ユニット台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで固定してください。

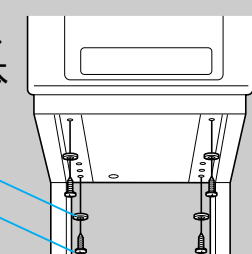

本体の落下によりけがをすることがあります。


ユニット台の転倒防止のため、くさり取り付け用フックの固定は、丈夫な壁や柱とし、薄いベニヤ板、土壁等はさけてください。フックが家屋の壁中のラスや金属板と電氣的に接触しないようにしてください。電気設備基準182条により義務づけられています。

ねじ4本（乾燥機に付属）と、ユニット台に付属された座金4個で、ユニット台の穴と乾燥機底面の取付け穴を合わせて締めつけてください。別売のユニット台詳しくはユニット台の「組立説明書」をご参照。（P.33ページ）

専用の壁かけ設置用フックセットを利用して壁に取り付ける場合

フックCは1個当たり100kgの重さに十分耐える壁面に取り付けてください。

（薄いベニヤ板、土壁、モルタル壁はさけてください。）洗濯機の上に取り付ける場合は、洗濯機のふたを開けても乾燥機に当たらないようにしてください。

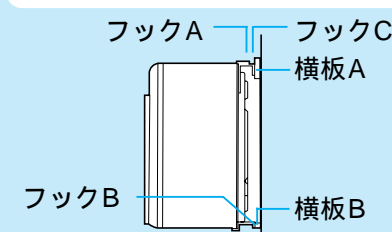


別売のフックセット
部品番号（ANH11I-2500）
（P.33ページ）
詳しくはフックセットの「工事説明書」をご参照。

排水ホースの取り付け・交換


排水ホースの取り付け

ホースバンドの爪（2カ所）を本体に確実に挿入してください。

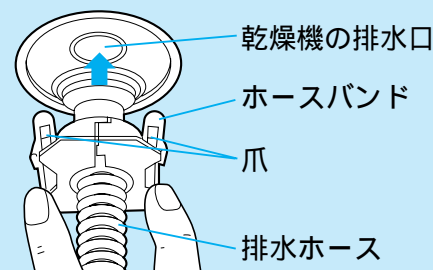

接続後、容易に抜けないことを確認。


排水ホースの交換

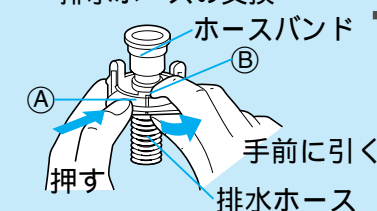

1 ホースバンドの左側の爪部分①を押しながら、右側の爪部分②を手前に引いてロックをはずし、ホースバンドから排水ホースを外します。

2 新しい排水ホースの先端を、ホースバンドの排水口の奥まで差し込み、ホースバンドの両側の爪部分①②を確実に合わせてください。

据え付け方

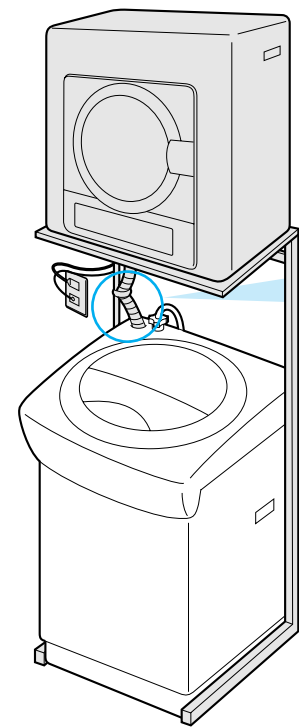

下に洗濯機がある場合の排水ホースの取り付け

(付属の排水パイプは必ず使用してください。)


- 洗濯機上面にある「除湿乾燥機排水ホース差し込み口」のキャップを、除湿乾燥機排水ホース差し込み口から取り外します。

- 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切ります。


- 付属の排水パイプを挿入して、ホース差し込み口に差し込みます。

図のように洗濯機のふたが排水ホースに当たらないように乾燥機付属のホースホルダーでユニット台に固定してください。

排水ホースが折れ曲がらないようにしてください。

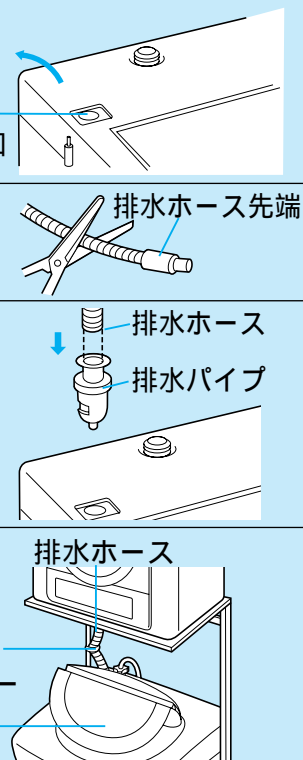

排水ホースの正しい取り付け方

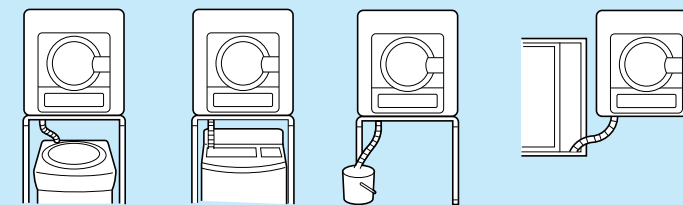


先端が水につからないようにしてください。

つぎのようなことは絶対にしないでください。

途中でホースを持ち上げる。

ホースを途中で巻く。

バケツの中でホースの先端を上向きにする。

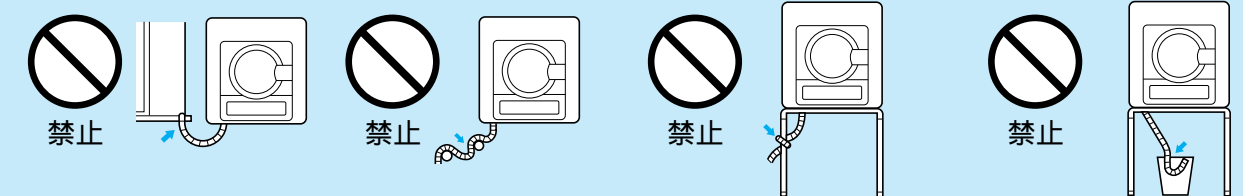

⚠ 注意


排水ホースは正しく取り付けてください。
機体内部からの水漏れの原因になります。

排水ホースがたるみますと途中で水がたまりますので正しく取り付けてください。
(真下に排水することが最適です。)

お願いとお守りいただきたいこと

フィルターは毎回掃除を！

フィルターが目づまりすると空気の通りが悪くなって、乾燥時間が長くなります。

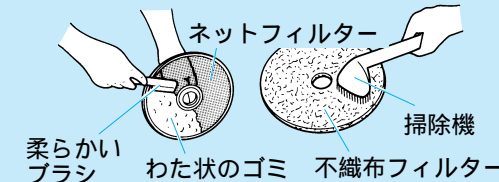

油や薬品に注意！

油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります、故障の原因になります。



フィルターは取り外したままで使用しないで！

確実にセットしないで使うと、ほこりが機内のヒーターにたまり、故障の原因になります。

乾燥途中はふたを開けないで！

乾燥中のふたの開閉、衣類の追加をしないでください。(乾きムラの原因)

磁気カードや磁石を近づけないで！

磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけないでください。(誤動作やカードが使えなくなることがあります。)

脱水は十分に！

洗濯機で十分脱水して乾燥機に入れてください。
手絞りの場合乾燥時間が長くなります。

金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。

のり付けした衣類はさけて！

フィルターの目づまりの原因になります。
のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。

ファスナーは閉じて裏がえす！

ファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏がえしてから乾燥してください。
(ドラムに傷がつきます。)


漂白剤などは十分にすすいで！

塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。
(ドラムのさびなど故障の原因)


ふたの左右交換のしかた

(置き場所に依じてふたの開閉方向が変更できます)

- 1 ヒンジ(左)のネジを外し、ふたを下にずらして外す

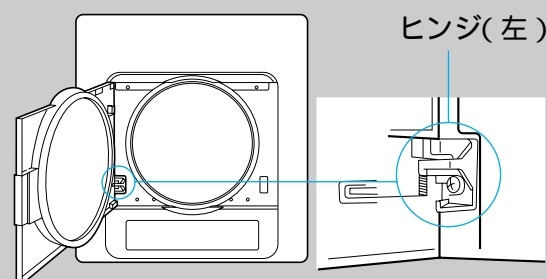

- 2 ①ドアキャッチはネジを外して反対側に付け替える
②キャップCはマイナスドライバー等で外し、ヒンジ(左)がついていた部分に付け替える

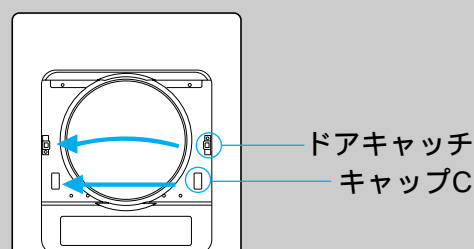


- 3 ①ふたからヒンジ(左)とバネを外す
②フタチョウバン軸とキャップAをマイナスドライバー等で外し、反対側に付け替える
キャップAには、ふたスイッチ動作の磁石が組み込まれており、取付部の台形状に合わせ正しく付け替えないとふたを開けても動作しません。


お願い

●フタチョウバン軸は「パチン」と音がするまで奥に入れてください。

- ③バネを付属品のヒンジ(右)にセットし、反対側に取り付ける

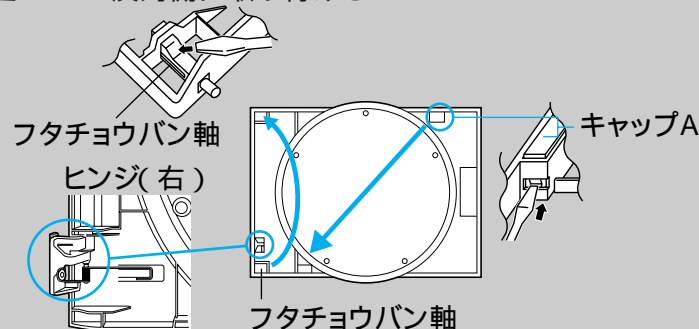

- 4 ふたを本体に取り付ける
試運転を行ってください。

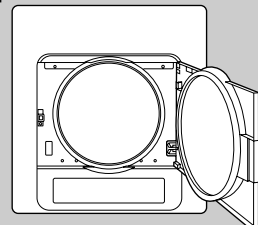

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に

ご使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお確かめください。

状 況	点検してください。
全然運転しない	電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 (他の電気製品と同時に使用していませんか) 電源プラグを確実に差し込んでいますか。 「電源」を押しましたか。 「スタート」を押しましたか。 ふたは完全に閉まっていますか。 ふた左右交換の時に部品を正しく取り付けられていますか。
乾きが悪い (乾燥が終了しても 乾いていない物がある)	乾燥途中にふたを開けたり、衣類を追加しませんでしたか。 衣類がからんでいませんか。 乾燥量が多すぎませんか。 乾きにくい物を「厚物」コース以外で運転していませんか。
乾きがおそい (乾燥時間が長い)	脱水を十分されていますか。 衣類がからんでいませんか。 乾燥量が多すぎませんか。 乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていませんか。 ヒーター「弱」で運転していませんか。 ドラム内のフィルターを掃除されていますか。 本体後面が壁などに接していませんか。 閉めきった狭い場所に設置していませんか。
ボタンの切り換えが できない	乾燥途中でのボタンの切り換えはできません。 切り換える場合は、一度「電源」を「切」にしてから再度設定してください。
運転音が途中で変わる	布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わりますが、異常ではありません。
フィルターが目づまりしてい ないのに、フィルター目づま り報知ランプが点滅する	静電花粉フィルターをご使用のとき、フィルターが目づまりしていなくても、ランプが点滅する場合がありますが、故障ではありません。
回転、休止を繰り返す	「ふんわりキープ」、運転中は、ドラムの回転休止を繰り返しますが故障ではありません。

操作部にこんな表示が出たら

(ブザーが鳴ります)

標準

75℃仕上げ

ワイシャツ

厚物

ふとん・毛布

シワとり

●

フィルター目づまり

電源プラグを抜きサービスを依頼してください。

以上のことをお調べになり、直らない場合、または上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

表示ランプの見方

■ 消灯 ■ 点灯 ■ 点滅

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

次のようなご使用は、保証期間内でも原則として有料修理となります。











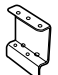



●理容院や美容院、また寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合のご使用
(お願い)

このようなご使用の場合には、短期間で部品の交換(軸受部、ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど)および清掃が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてご使用ください。

別売部品

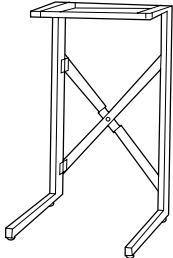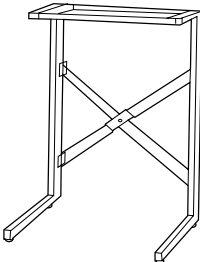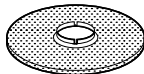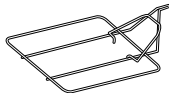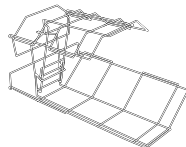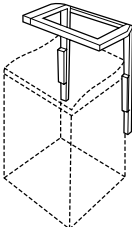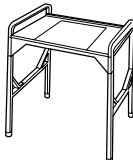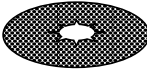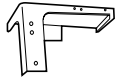[希望小売価格は2002年9月現在・税別]

ユニット台		静電花粉フィルター
全自動用 N-UF11 希望小売価格：13,000円	二槽式用 N-UF21 希望小売価格：13,000円	ANH22X-2980 希望小売価格：1,700円
		
		乾燥棚
		ANH22M-3870 希望小売価格：1,000円
		
		おしゃれ着乾燥棚
		N-KT1 希望小売価格：3,000円
		
全自動用専用（洗濯機背面に直付け） N-UD71 希望小売価格：10,000円		
	簡易ユニット台 N-30U 希望小売価格：7,000円	
全自動洗濯機により、ユニット台は異なります。		
紙フィルター		
ANH3V-1600（60枚入り） 希望小売価格：2,000円		
ANH3V-1200（20枚入り） 希望小売価格：1,000円		
		壁かけ設置用フックセット
		ANH11I-2500 希望小売価格：3,450円
		フックA(左) フックA(右)
		 
		フックB フックC(2個)
		 
		木ねじ ねじ
		 
		M5×32(4本) M5×10(3本)

品 名	品 番
排水パイプ	AXW205-8020
排水ホース(ソフトベージュ60cm)	ANH230X403X
排水ホース(ダークグレー 60cm)	ANH230U403Z
排水ホース(ソフトベージュ2m)	ANH230X1890
排水ホース(ダークグレー 2m)	ANH230U189Z
フィルターカバー	ANH2208-3770
ネットフィルター	ANH22A-3250
不織布フィルター(バックフィルターB)	ANH2286-2570
バックフィルター	ANH2258-3770

左記の部品をはじめ補修用性能部品の供給を行っています。(有料)

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品で、電気衣類乾燥機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

困ったとき・その他

保証とアフターサービス(よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼される時

32ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証書（別添付）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。


保証期間：お買い上げ日から本体1年間
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間
当社は、この電気衣類乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気衣類乾燥機
品 番	NH-D502
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話  **0120-878-365**
フリーダイヤル  **0120-878-365**
携帯電話・PHS等のご利用は... **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**
フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。


北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050	四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
九州地区		沖縄地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0602

困ったとき・その他

仕様

種 類	除湿形回転ドラム式		
電 源	交流 100V 50 / 60Hz共用		
外 形 寸 法	幅634×奥行499×高さ680 (mm)		
消 費 電 力 (W)	ヒーター		
	室温	強	弱
	0	1,495	905
	10	1,450	870
	20	1,400	835
	30	1,350	800
製 品 質 量	24kg		
標 準 乾 燥 容 量	5.0kg (乾燥時の布質量)		
ド ラ ム 寸 法	(直径) 605×(奥行) 320mm		
発 熱 体	半導体ヒーター		
制 御 方 式	電子制御式		
制 御 装 置	半導体ヒーターによる自己温度制御・温度センサーによるドラム内温度制御・電子制御ユニット・ドラム回転数制御		
保 安 装 置	ふたスイッチ・ヒーター用電流ヒューズ・ 自動復帰モータープロテクター・モーター用電流ヒューズ		

愛情点検		長年ご使用の洗濯機の点検を！	
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コード、プラグが異常に熱い。 ● 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ● 乾燥機に触るとビリビリ電気を感じる。 ● その他の異常や故障がある。 	このような症状の時は、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	NH-D502
販 売 店 名	 () -		
お客様ご相談窓口	 () -		

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (松下電器産業株式会社) 2000

H9901 - 44460
S0400 - 6083